


Hier kann Ihr Firmenkopf mit Adresse, Telefon, etc. stehen.  
 Sie können ihn im Menüpunkt 'Einstellungen > Firmenkopf' setzen.

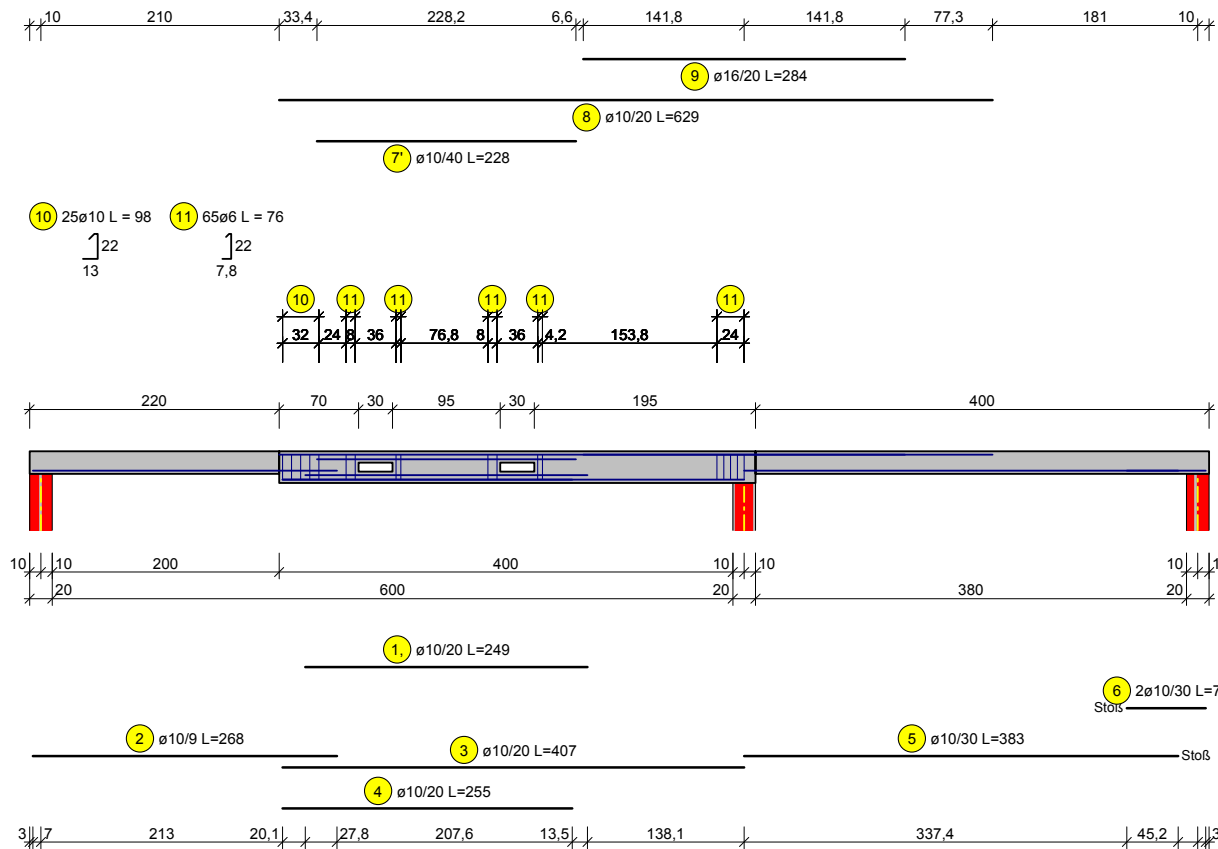

STAHLMENGENLISTE						
Pos.	Stk.	ø	L [cm]	Gesamtlänge [m]		
				ø 6	ø 10	ø 16
1	5	10	249		12,44	
2	11,11	10	268		29,76	
3	5	10	407		20,35	
4	5	10	255		12,77	
5	3,33	10	383		12,75	
6	6,67	10	70		4,64	
7	2,50	10	228		5,71	
8	5	10	629		31,45	
9	5	16	284			14,18
10	25	10	98		24,50	
11	65	6	76	49,66		
<b>Biegerolldurchmesser [mm]</b>				24	40	112
<b>Länge [m]</b>				49,66	154,38	14,18
<b>Masse [kg]</b>				11,0	95,2	22,4
<b>Gesamtmasse [kg]</b>				128,6		

	Stahl	BSt 550 (A)
	Beton	C30/37
Betondeckung unten/oben/seitlich/Stirne		3 / 3 / 3 / 3 cm
	Maßstab	1 : 66,7